FINNLEY PI mit Flanschplatte

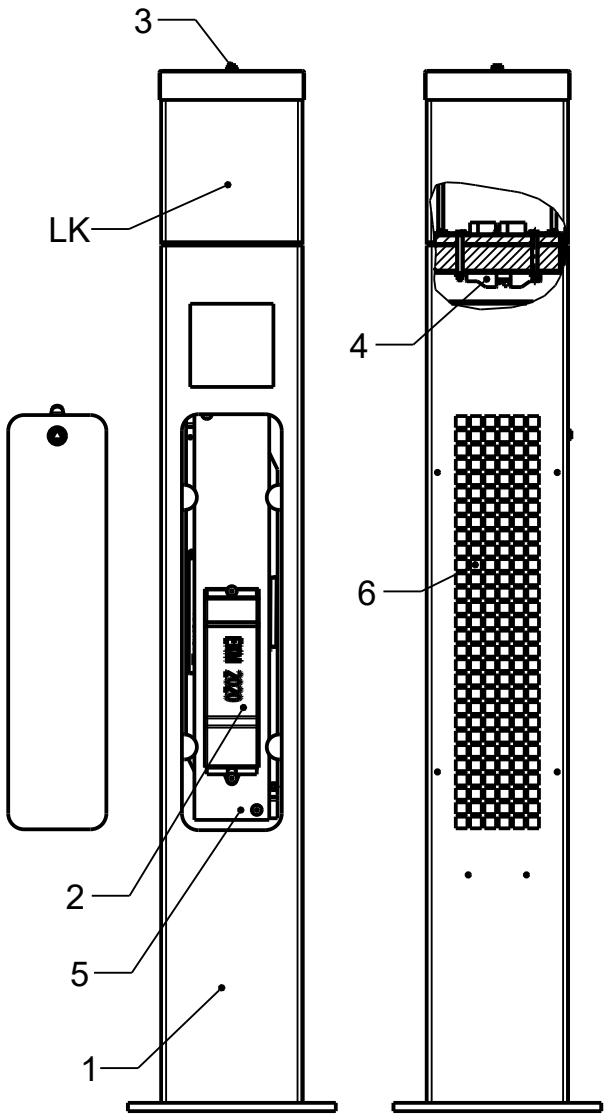

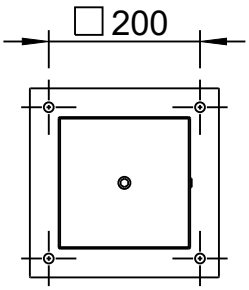

1. Pollerleuchte(1) mit 4x M10 Schrauben am Fundament befestigen.

2. kundenseitige Anschlussleitungen an Kabelübergangskasten(2) anschließen.
   Vorab:
   I. Freischalten
   II. Gegen Wiedereinschalten sichern
   III. Spannungsfreiheit feststellen

3. Im Servicefall:
   Leuchtenkopf(LK) durch Lösen der Schraube(3) öffnen, weitere Verschraubungen lösen, LK leicht anheben und Stecker(4) abziehen. Ggf. Halteblech(5) entfernen um an die Vorschaltgeräte/Konverter zu gelangen. Ggf. gesamten E-Block herausnehmen um seitliche LED-Platten(6) im Poller zu tauschen.

Heiterblickstr. 37 - 04347 Leipzig - tel: + 49 - 341-24 56 13 0 - fax: + 49 - 341-24 56 13 99 - info@leipziger-leuchten.com - www.leipziger-leuchten.com