


ADAM I / V DA- LED mit Stecker / Buchse

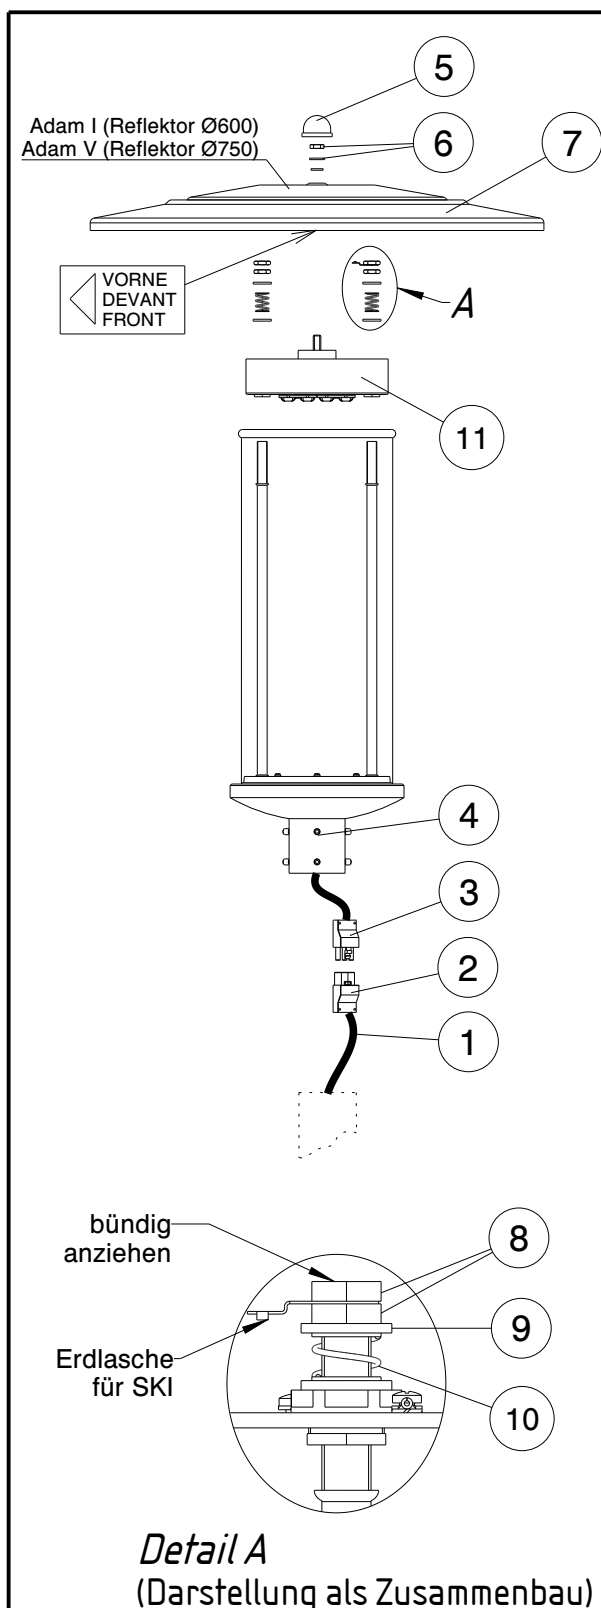

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Anschlussleitung (1) an der Buchse (2) (der Leuchte beigelegt) anschließen und in den Stecker (3) einschieben.

Kompletten Leuchtenkopf auf den Mast aufsetzen und mit 6 Stk. Gewindestifte M8x10 ausrichten und verspannen.

Die Leitungsenden (1) am Kabelübergangskasten (bitte gesondert bestellen) anschließen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen, ist der Knopf (5) durch Linksdrehung zu lösen.

Sechskantmutter und Zahnscheibe (6) lösen und Reflektor (7) abnehmen.

4 Stk. Muttern M13x1 (8) sowie Scheiben (9) und beide Spiralfedern (10) lösen und LED-Einheit (11, kann je nach Variante von der Abbildung abweichen) abnehmen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen. Auf den Sitz der Dichtungen und die korrekte Vorspannung der Feder achten. Die oberste Mutter (Gegenmutter) ist gemäß Abb. A bündig anzuziehen.

Achtung!

Für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung: Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.

Straße

Ausrichtung:

