
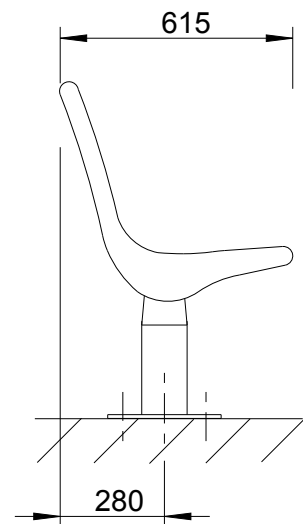




Bank LAURA B I

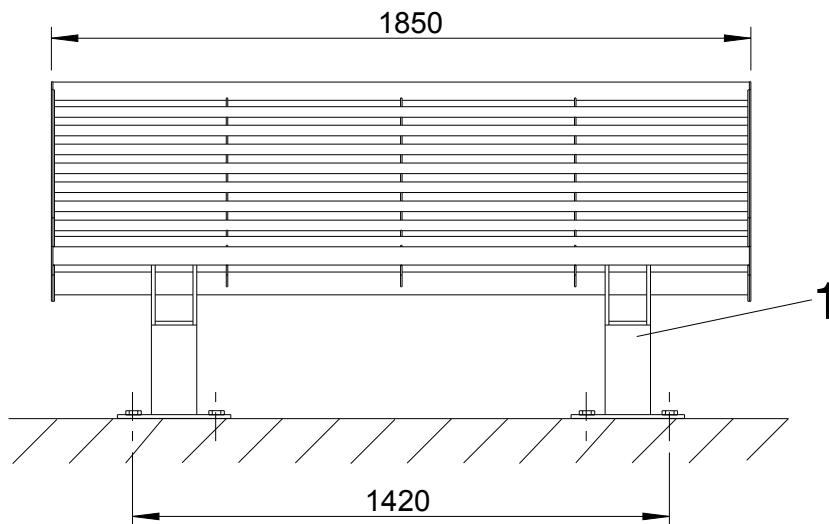

Variante 1 (ohne Überpflasterung):

Befestigungsbohrungen (siehe Bild Anschraubmaß) am Betonfundament markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M16 bohren.

Bank (1) aufsetzen und mit je 4 Ankerschrauben M16 am Betonfundament verschrauben.

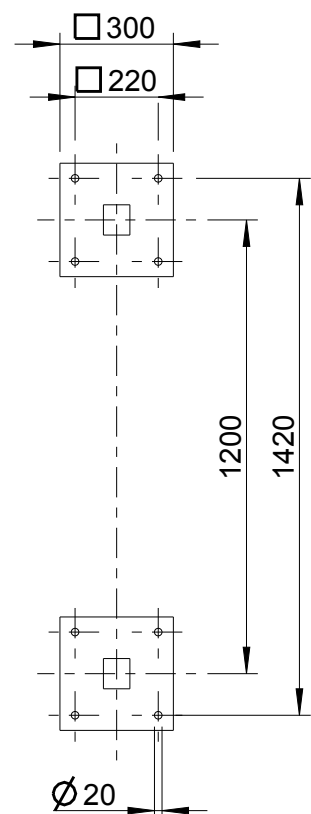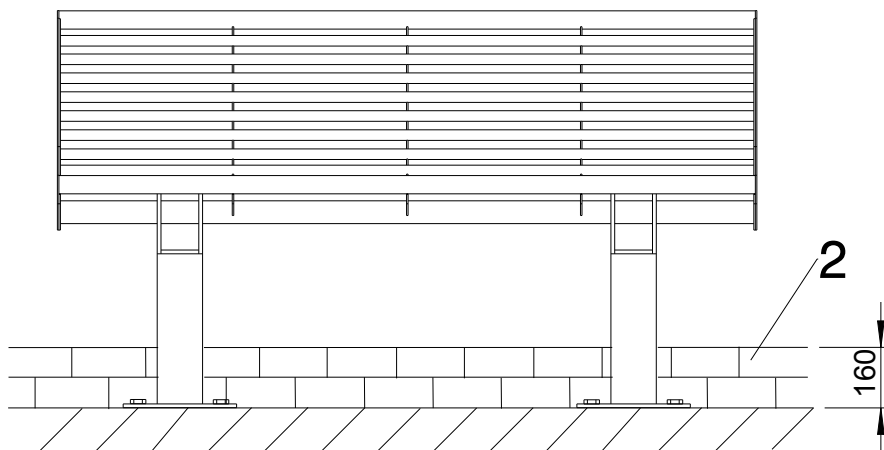

Variante 2 (mit Überpflasterung):

Befestigungsbohrungen (siehe Bild Anschraubmaß) am Betonfundament markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M16 bohren.

Bank (1) aufsetzen und mit je 4 Ankerschrauben M16 am Betonfundament verschrauben.

Überpflasterung (2) aufbringen.