


Fahrradanlehnbügel PETRA F II

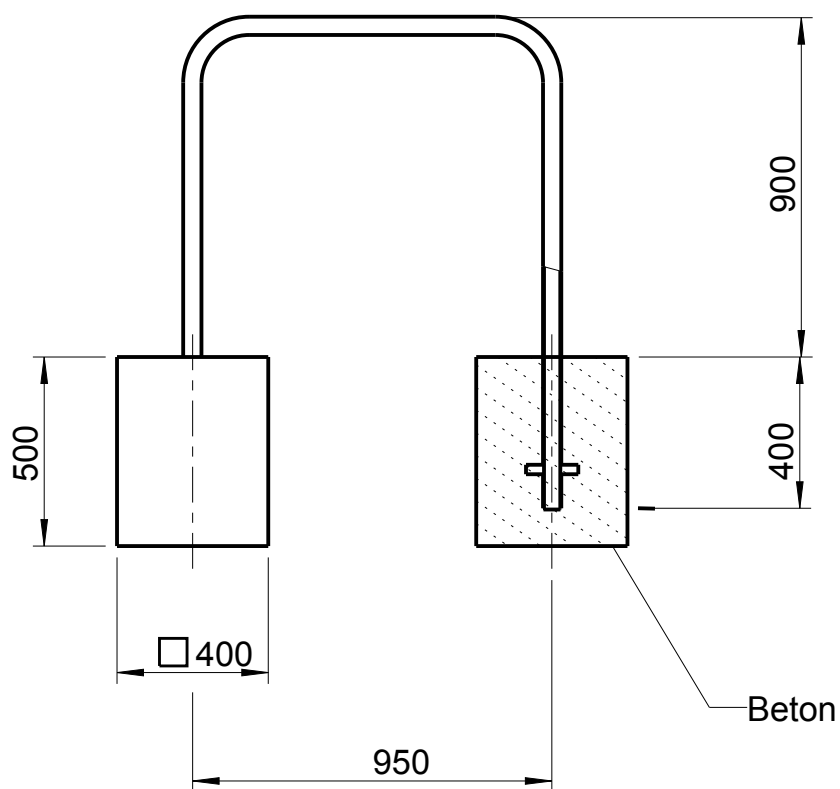

Fahrradanlehnbügel 0,4m in den Boden einlassen und einbetonieren.