


Absperrpoller PETRA A IV, kippar (vorbereitet für 2 Stk. Profilzylinderschlösser)

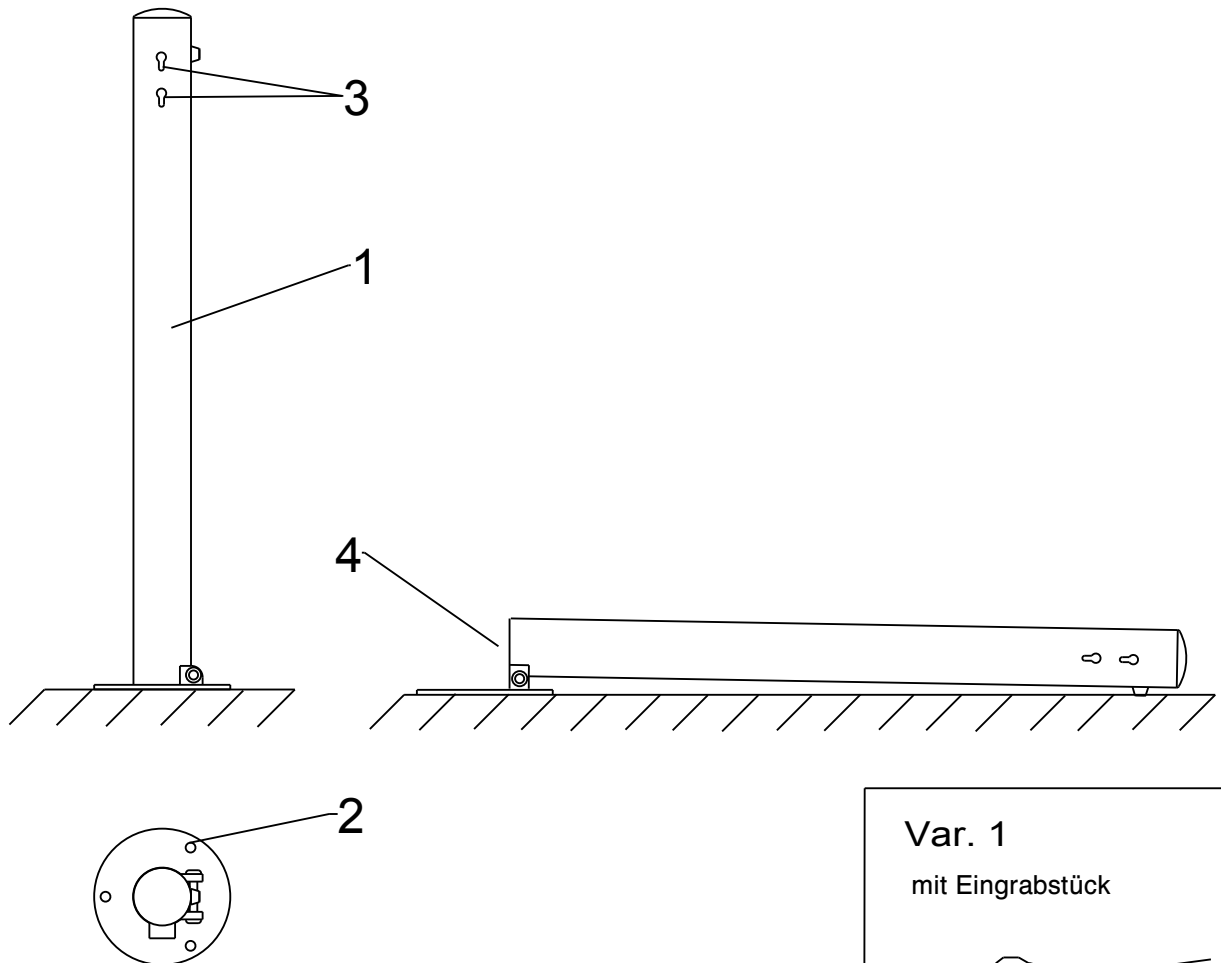


Bei Variante 1, Eingrabstück (5) in den Boden einlassen.

Bei Variante 2, Poller (1) mit Stahlplatte auf Betonfundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M10 (2) bohren.

Poller (1) mit 3 Stk. Schrauben M10 bzw. 3 Stk. Ankerschrauben M10 (2) an Variante 1 oder 2 befestigen.

Profilzylinderschlösser (3) einbauen.
Beim kippen eine der beiden Verriegelungen (3) mit Schlüssel lösen, dadurch wird die innenliegende Feder (4) nach hinten gespannt und der Absperrpoller kann auf den Boden gelegt werden.

Var. 1
mit Eingrabstück

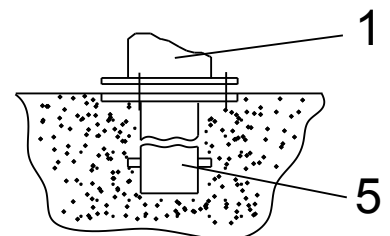

Var. 2
ohne Eingrabstück

