


# PETRA ML R III/U LED

mit Erdstück

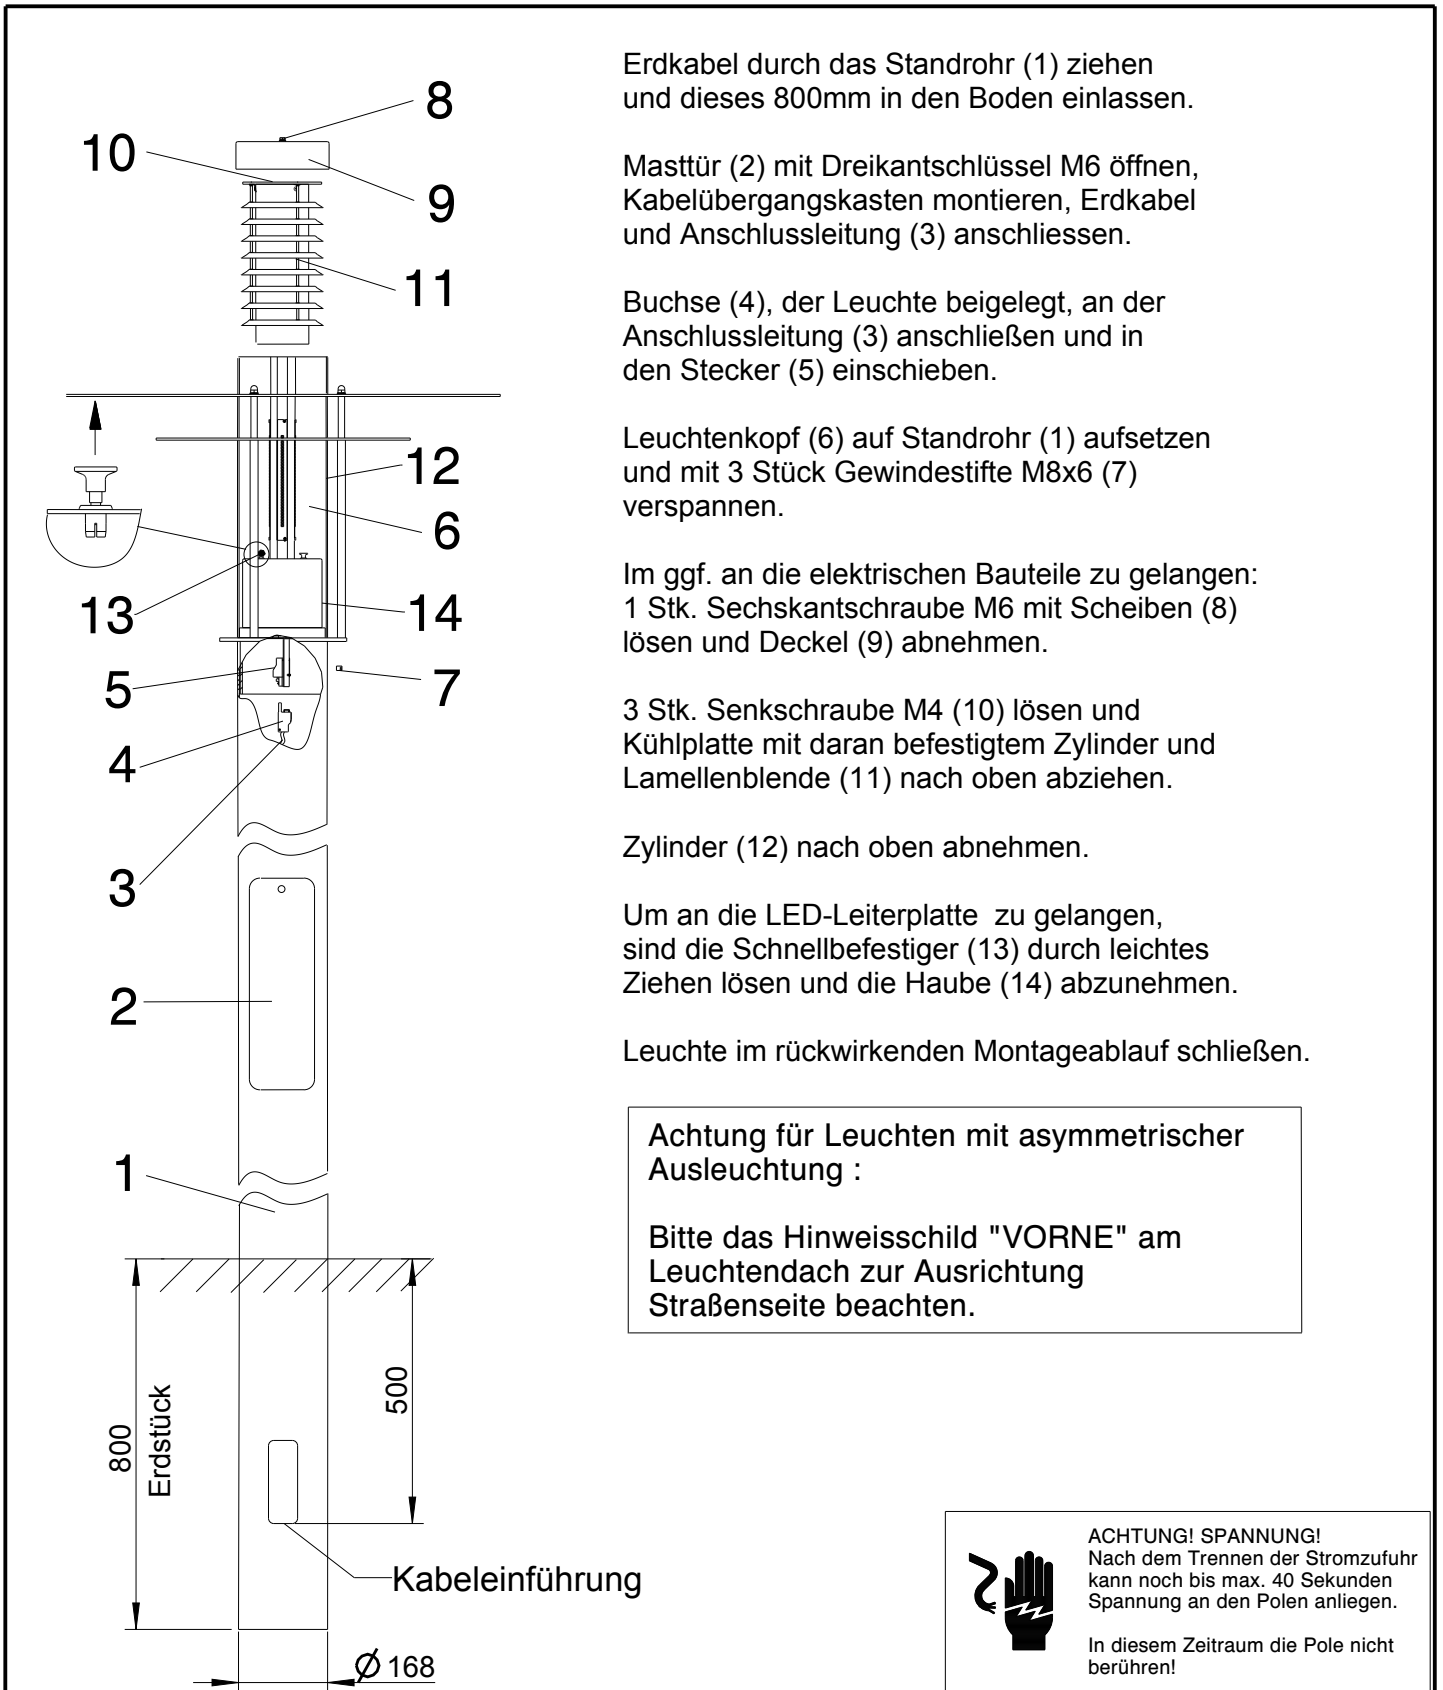

Erdkabel durch das Standrohr (1) ziehen und dieses 800mm in den Boden einlassen.

Masttür (2) mit Dreikantschlüssel M6 öffnen, Kabelübergangskasten montieren, Erdkabel und Anschlussleitung (3) anschliessen.

Buchse (4), der Leuchte beigelegt, an der Anschlussleitung (3) anschließen und in den Stecker (5) einschieben.

Leuchtenkopf (6) auf Standrohr (1) aufsetzen und mit 3 Stück Gewindestifte M8x6 (7) verspannen.

Im ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen: 1 Stk. Sechskantschraube M6 mit Scheiben (8) lösen und Deckel (9) abnehmen.

3 Stk. Senkschraube M4 (10) lösen und Kühlplatte mit daran befestigtem Zylinder und Lamellenblende (11) nach oben abziehen.

Zylinder (12) nach oben abnehmen.

Um an die LED-Leiterplatte zu gelangen, sind die Schnellbefestiger (13) durch leichtes Ziehen lösen und die Haube (14) abzunehmen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

**Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :**

Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtdach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.



**ACHTUNG! SPANNUNG!**  
Nach dem Trennen der Stromzufuhr kann noch bis max. 40 Sekunden Spannung an den Polen anliegen.

In diesem Zeitraum die Pole nicht berühren!