


Wandleuchte FRANZI WL II mit DA-LED

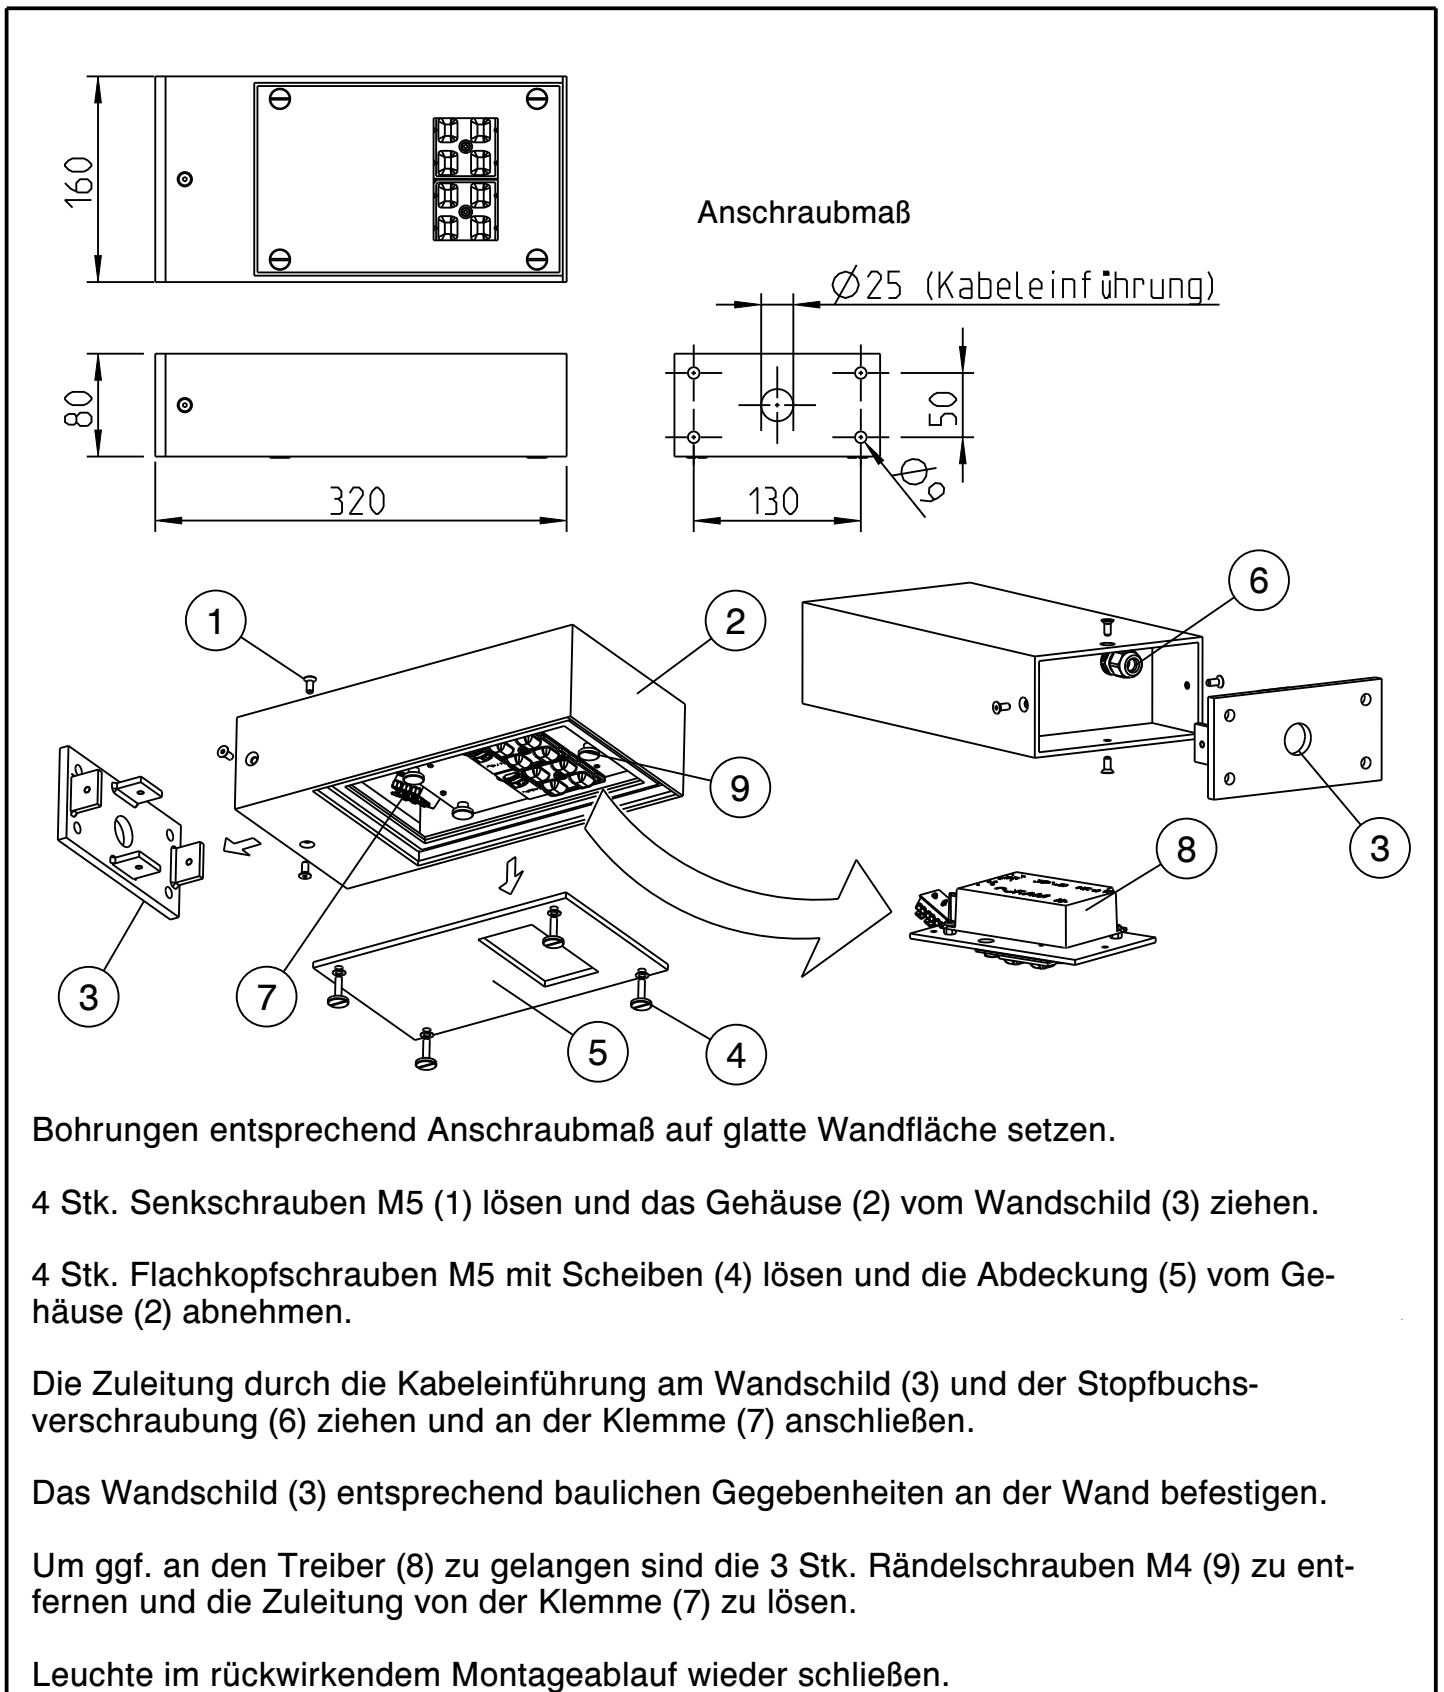

Bohrungen entsprechend Anschraubmaß auf glatte Wandfläche setzen.

4 Stk. Senkschrauben M5 (1) lösen und das Gehäuse (2) vom Wandschild (3) ziehen.

4 Stk. Flachkopfschrauben M5 mit Scheiben (4) lösen und die Abdeckung (5) vom Gehäuse (2) abnehmen.

Die Zuleitung durch die Kabeleinführung am Wandschild (3) und der Stopfbuchsenverschraubung (6) ziehen und an der Klemme (7) anschließen.

Das Wandschild (3) entsprechend baulichen Gegebenheiten an der Wand befestigen.

Um ggf. an den Treiber (8) zu gelangen sind die 3 Stk. Rändelschrauben M4 (9) zu entfernen und die Zuleitung von der Klemme (7) zu lösen.

Leuchte im rückwirkendem Montageablauf wieder schließen.